Párátlanító

Kezelési kézikönyv és jótállási jegy

COOL4U GROUP

GREE

GDN20AV
GDN40AW

TARTALOM

- Általános tudnivalók.....4
- A berendezés működtetése.....5
- További funkciók.....7
- Cseppvíz elvezetés.....8
- Karbantartás.....9
- Jótállási jegy.....10

- A párátlanító csak beltéren használható. Ne használja ipari területen.
- A párátlanítót vízszintes padlón elhelyezve használja.
- A párátlanítót 5°C és 35°C között lehet üzemeltetni.
- Üzemeltetés közben a nyílászárók legyenek becsukva.
- Kerülje a közvetlen napfényt.
- Figyeljen arra, hogy a levegő beszívás és kifújás szabadon maradjon.
- Biztosítson elegendő helyet a gép üzemeltetéséhez az ábra szerint:

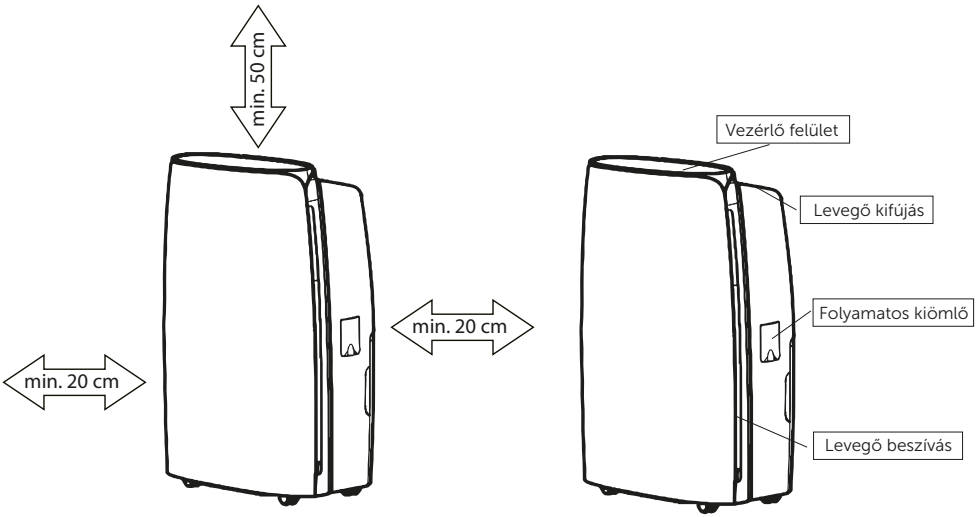

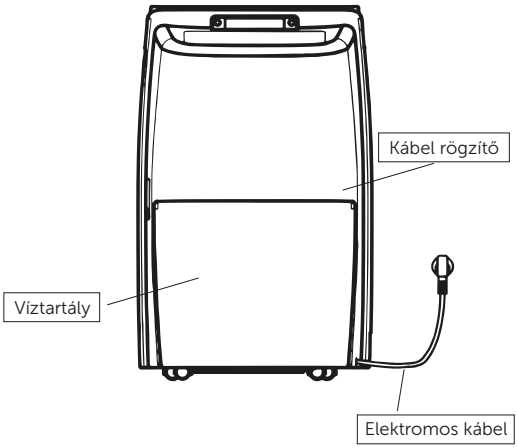

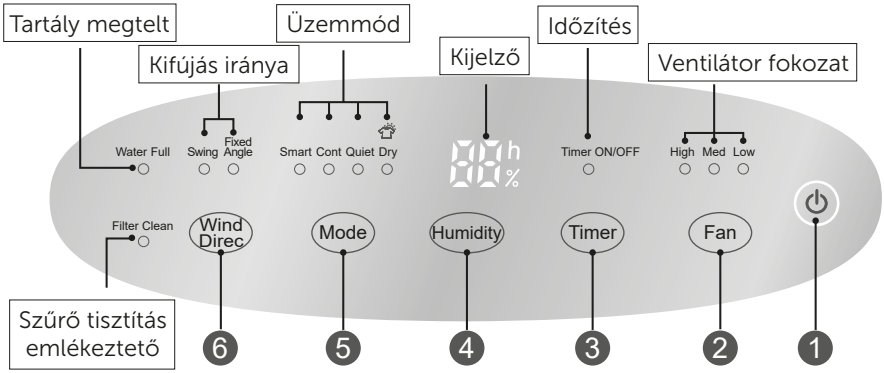

1 ON-OFF gomb
megnyomásával ki- vagy bekapcsolhatja a párátlanítót.

2 FAN gomb
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt ventilátor fokozatot.

3 TIMER gomb
megnyomásával 0-24 óra között időzítheti a berendezés ki- vagy bekapcsolását 1 órás lépcsőkben. A kijelző jelzi a beállított értéket.

4 HUMIDITY gomb
megnyomásával 30-80% között állíthatja az elérni kívánt páratartalmat 10%-os lépcsőkben.

5 MODE gomb
Az alábbi módok közül választhat:

SMART
A berendezés a hőmérséklet alapján, automatikusan az ember számára komfortos páratartalmat tartja.

CONT
A berendezés folyamatos párátlanítást végez mindaddig, amíg a levegő páratartalma túl alacsonyra nem csökken.

QUIET
A berendezés a hőmérséklet alapján automatikusan az ember számára komfortos páratartalmat tartja, miközben a ventilátor a leghalkabb fokozaton üzemel.

DRY
Szárítás üzemmód, a ruhák száradása után a berendezés a páratartalmat megadott szinten tartja.

SMART és QUIET üzemben, ha a páratartalom alacsonyabb a beállítottnál, vagy alacsonyabb, mint a hőmérséklet alapján komfortosnak tartott, a berendezés szünetelteti a párátlanítást. DRY és CONT üzemben a páratartalmat nem lehet állítani. DRY és QUIET üzemben a ventilátor sebességet nem lehet állítani.

6 WIND gomb
Megnyomásával legyező vagy fix kifújás közül választhat. A fix üzem bekapcsolásakor a légterelő az aktuális pozícióban áll meg.

- Riasztás
  A berendezés a tartály megtelt jelzés után, vagy amennyiben a tartály helytelenül van behelyezve, 3 perc után figyelmeztető hangjelzést ad.

- Automata leállás
  Amennyiben a tartály megtelt, vagy nincs a helyén, vagy ha a páratartalom 5%-kal alacsonyabb, mint a beprogramozott, a berendezés leáll.

- Memória
  Áram kimaradás esetén a berendezés újrainduláskor az utolsó beállításoknak megfelelően indul újra.

- Szűrő tisztítási emlékeztető
  Meghatározott üzemóra után a „filter clean" led világítása emlékeztet a szűrők tisztítására szükségességére. A szűrők tisztítása után a „FAN" és „HUMIDITY" gombok együttes megnyomásával törölheti a jelzést.

- Billentyűzár
  A „MODE" és a „TIMER" gombok együttes megnyomásával aktiválhatja, vagy kikapcsolhatja a billentyűzárat. Bekapcsolt billentyűzár esetén gombnyomásra a kijelzőn az „LC" felirat jelenik meg.

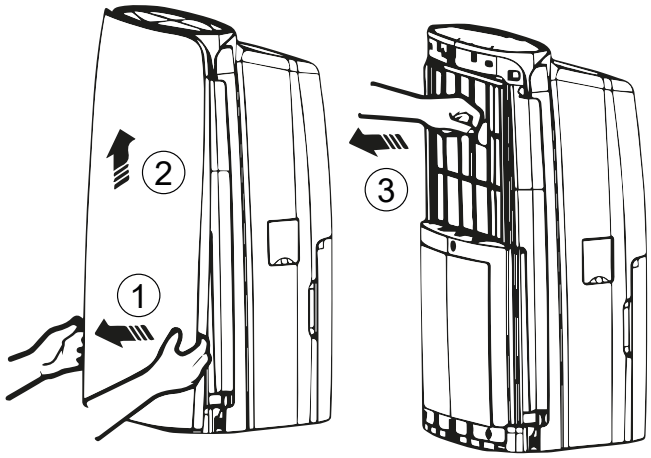

Folyamatos elvezetés

Nyissa fel a kivezetés fedelét, majd távolítsa el a lezáró kupakot. Csatlakoztasson legalább 14mm belső átmérőjű csövet a cseppvíz elvezetéséhez.

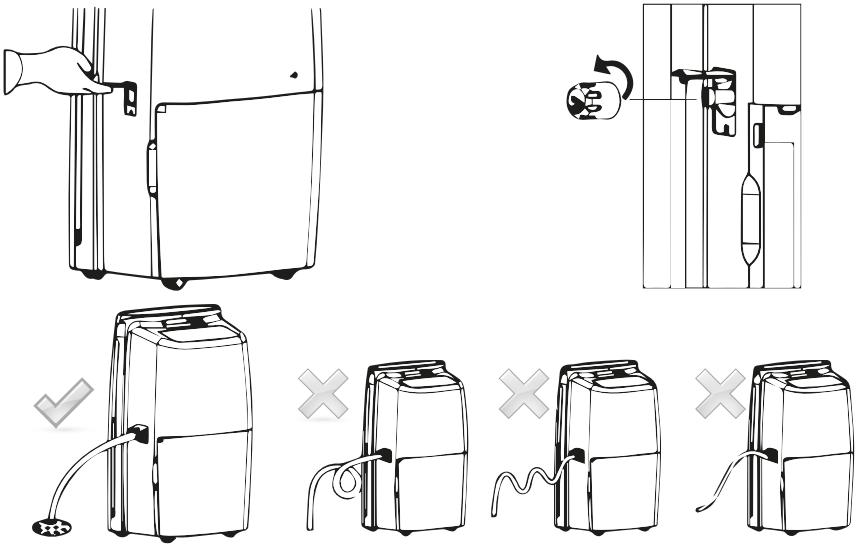

Cseppvíz tartály használata

A folyamatos elvezetés csövét zárja le, különben a víz azon keresztül távozik. A tartály eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés már nem üzemel.

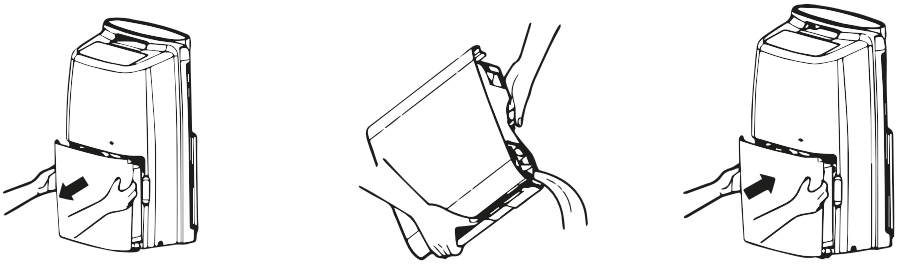

A párátlanító berendezés karbantartása

A készülék tisztítása előtt a hálózati csatlakozót húzza ki.

A burkolat tisztítása

- A burkolatot először enyhén vizes, majd száraz ruhával törölje át.
- A tisztításhoz ne használjon alkoholt, vagy egyéb oldószereket.

A levegőszűrő tisztítása

- A szűrőbe rakódó por csökkenti a készülék hatékonyságát, ezért a levegőszűrőt tisztítani kell.
- Ha a szűrő eldugult, a készülék hatékonysága nagyon lecsökken.
- A szűrőt a képeken látható módon távolítsa el.
- A szűrőbetétet porszívó segítségével tisztítsa meg. Ha a szűrőbetét nagyon piszkos, akkor meleg víz segítségével távolítsa el a szennyeződéseket, de ne használjon forró vizet és vegyszereket.
- Győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt a szűrő és csak ezek után helyezze vissza a berendezésbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne törjön meg a szűrő.

A készülék tárolása

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, a következőket vegye figyelembe a tárolás előkészítésénél:

- Távolítsa el a cseppvizet a tartályból, vagy kösse le az állandó cseppvíz kivezető csövet.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, tekerje össze és csomagolja be.
- Tisztítsa meg a burkolatot és a levegőszűrőt.
- Álló helyzetben, száraz, hűvös helyen tárolja a gépet, óvja meg a portól és a napfénytől.

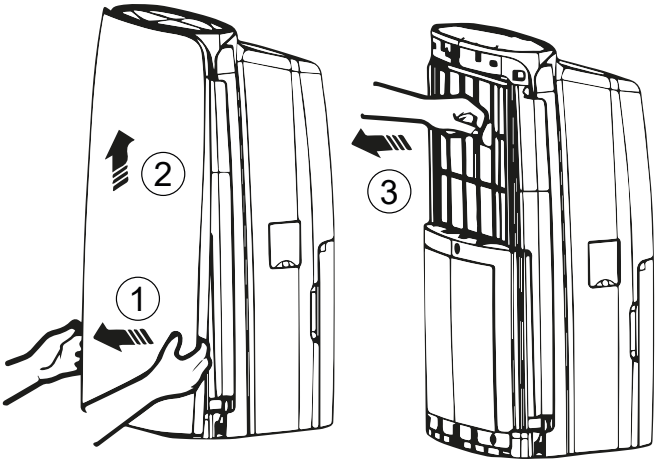

v04p

COOL4U GROUP